


RENOVATIE-KOPPELELEMENT

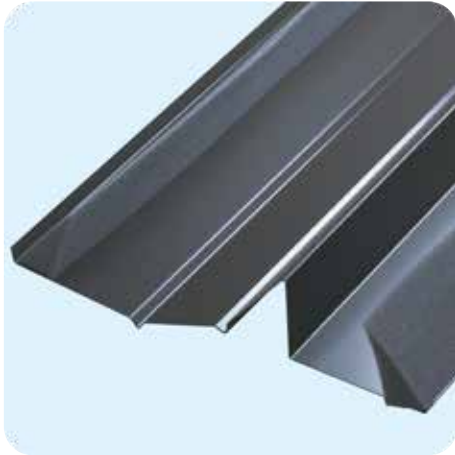

Universeel

Dit hebt u nodig

- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm.

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine;
- Hamer;
- Zaag.

Vorbereiding en advies

- Zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- Let op dat het onderdak waterkerend is uitgevoerd;
- Werk de naden in het onderdak luchtdicht af.
- Kan worden toegepast bij een hoogteverschil tot max. 75 mm. Voor een hoger verschil vraag advies bij afdeling Dakservice.

Verwerkingsstappen



1
Verwijder tijdelijk de laatste verticale rij dakpannen van het aansluitende, niet te renoveren dakvlak.



2
Vouw bij hoogteverschil tussen de dakvlakken het Renovatie-koppelement op de vouwlijnen in de juiste hoogtemaat (0–75 mm overbrugbaar). Monteer met schroeven 4 x 30 mm het Renovatie-koppelement op de panlatten van beide dakvlakken met de bijgeleverde clips.



3
Dek de rij dakpannen van het niet te renoveren dakvlak weer in. Zorg voor voldoende overlap van de dakpannen over het Renovatie-koppelement; houd max. 40 mm ten opzichte van de scheidende wand van het Renovatie-koppelement aan.



4
Breng de dakpannen aan op het gerenoveerde dakvlak, veranker ze volgens de actuele wet- en regelgeving. Bevestig de dakpannenrij langs het Renovatie-koppelement met RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm aan de panlatten.



5
Werk het dak verder af.